






Tellerstand uitdraaien op een Konica Minolta machine.

Klik links boven op de button Teller

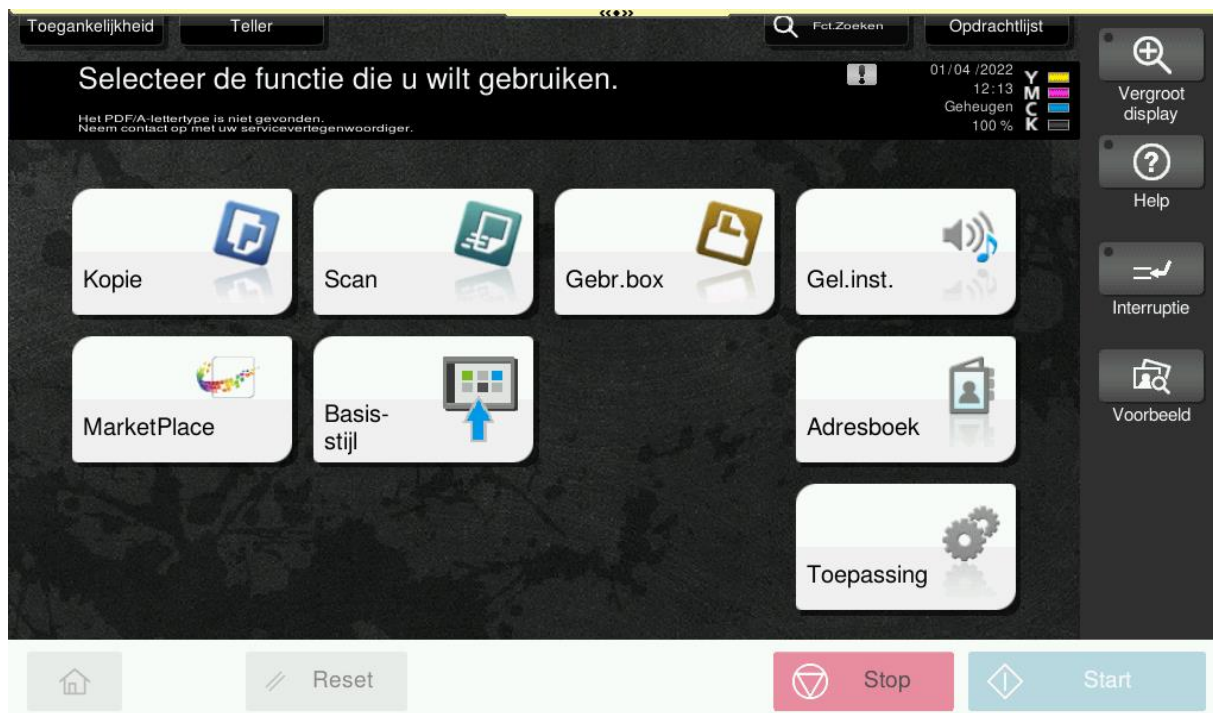

Onderstaand scherm wordt nu zichtbaar, tik nu op de button Lijst afdrukken

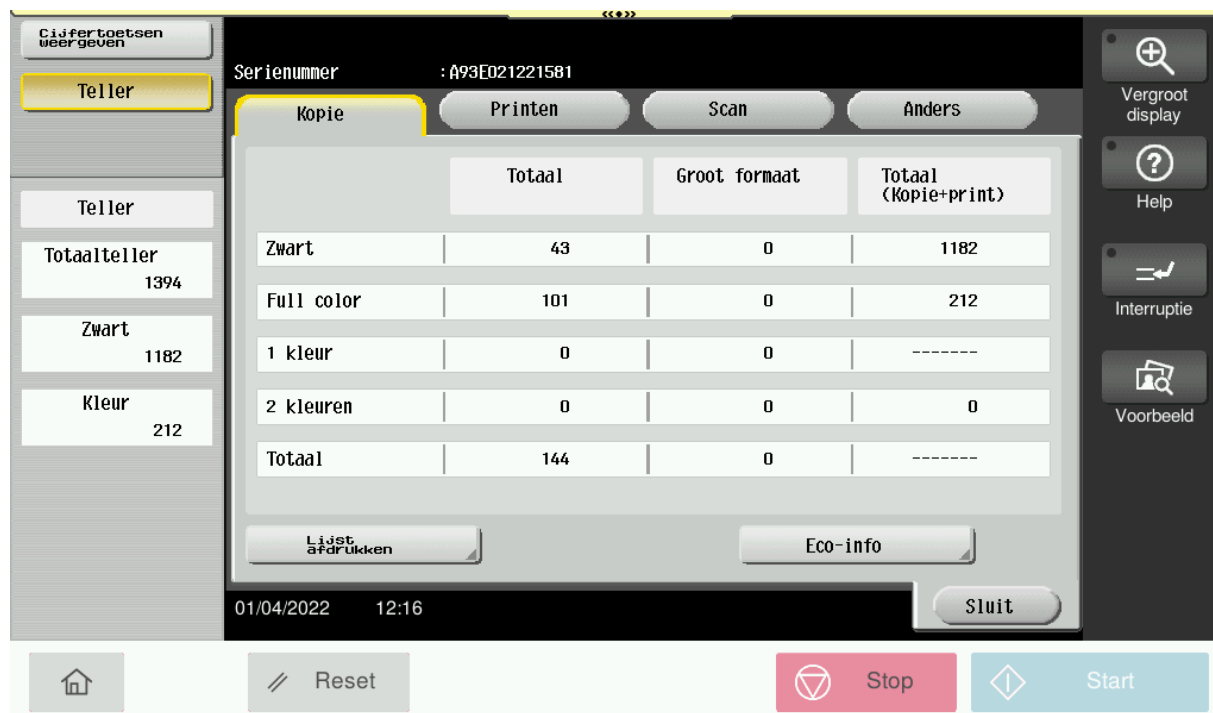

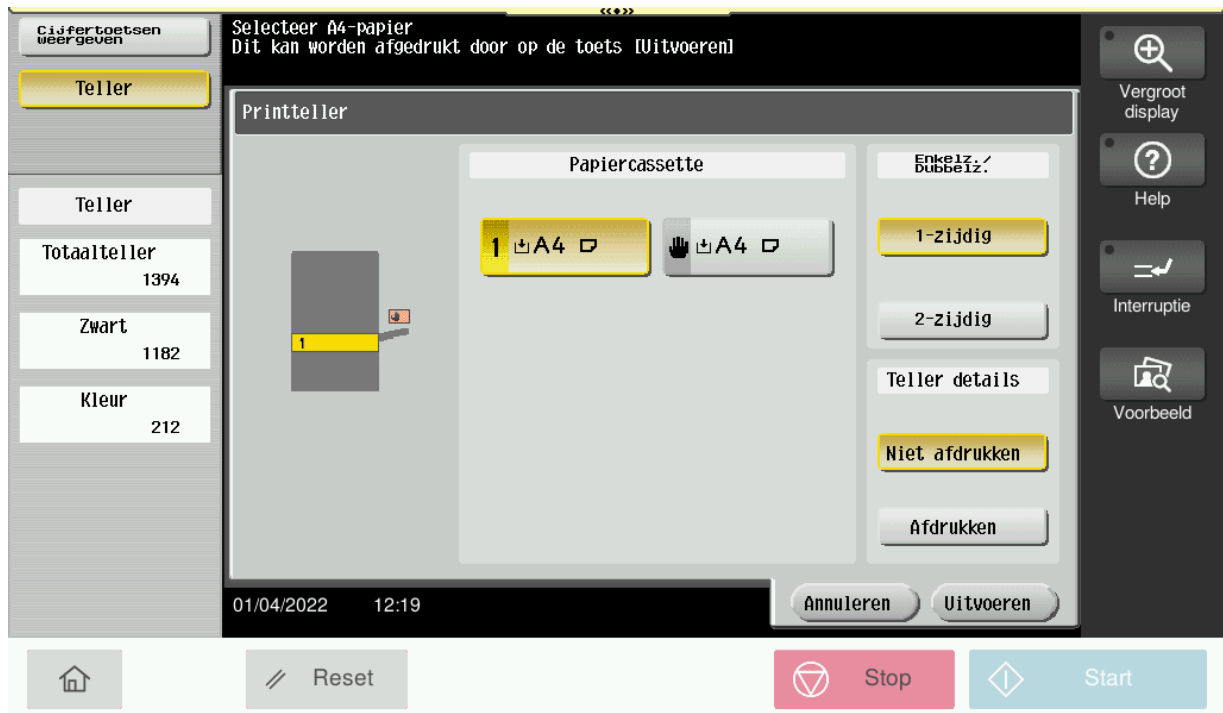

Als u nu rechts op het display afdrukken selecteert en dan op de Start knop drukt. dan wordt de tellerstandenlijst afgedrukt. U hoeft alleen maar de 1^e pagina op te sturen

Zou u deze lijst kunnen mailen naar tellerstanden@greennederland.nl

Bij voorbaat dank voor u moeite.